



www.bequiet.com/bk008

- EN » Product information for this CPU cooler
- DE » Produktinformationen zu diesem CPU-Kühler
- FR » Informations produit pour ce système de refroidissement
- ES » Información del producto para este refrigerador de CPU
- PL » Informacje produktowe dla tego coolera CPU
- NL » Engelstalige productinformatie voor deze processorkoeler
- SE » Produktinformation för den här processorkylaren, på engelska
- RU » Подробная информация о данном кулере для процессора
- TW » 此CPU散熱器的產品資訊
- CN » 此CPU散熱器的产品信息
- JP » 製品情報(クーラー)



PURE ROCK SLIM

Introduction: Thank you for deciding to purchase a be quiet! product. The following instructions will guide you through the installation process. If you do encounter installation problems, please don't hesitate to contact our customer services by mailing service@bequiet.com. Please note that be quiet! cannot accept liability for damage caused by compatibility problems.

Warranty:

- 3-year manufacturer guarantee for consumers (original purchase from authorized be quiet! dealers only)
- Guarantee work can only be processed with a copy included of the purchase receipt from an authorized be quiet! dealer
- Manipulation and structural changes of any kind, including any damage caused by external mechanical force, will lead to a complete voiding of the guarantee
- Our General Warranty Conditions apply, which can be viewed on bequiet.com

Listan GmbH · Biedenkamp 3a · 21509 Glinde · Germany

For further information contact us via e-mail: service@bequiet.com

! General: With preassembled motherboards we recommend installing the cooler inside the PC case.

Einleitung: Vielen Dank, dass Sie sich für ein be quiet! Produkt entschieden haben. Diese Anleitung wird Ihnen beim Installationsprozess behilflich sein. Sollten bei der Installation Schwierigkeiten auftreten, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice unter service@bequiet.com. be quiet! kann keinerlei Haftung für durch Kompatibilitätsprobleme bedingte Schäden übernehmen.

Garantie:

- 3 Jahre Herstellergarantie für Endkonsumenten (nur Ersterwerb vom autorisierten be quiet! Händler), ab Datum des Kaufbelegs
- Eine Garantieabwicklung ist nur in Verbindung mit einer beigefügten Kopie des Kaufbeleges eines autorisierten be quiet! Händlers möglich
- Manipulationen und bauliche Veränderungen jeglicher Art, sowie Beschädigungen durch äußere mechanische Einwirkungen führen zum totalen Garantieverlust
- Es gelten unsere allgemeinen Garantiebestimmungen, die Sie unter www.bequiet.com im Internet abrufen können

Listan GmbH · Biedenkamp 3a · 21509 Glinde · Deutschland

Für weitere Unterstützung erreichen Sie uns via E-Mail: service@bequiet.com

! Allgemein: Für die Montage des Kühlers empfehlen wir die Installation bei vormontiertem Mainboard im Gehäuse.

PURE ROCK SLIM



SCOPE OF DELIVERY / LIEFERUMFANG

	Part name	Quantity
①	EN Pure Rock Slim CPU cooler DE be quiet! Pure Rock Slim CPU-Kühler	1
②	EN 92mm fan DE 92mm Lüfter	1
③	EN AMD mounting clamp DE AMD Montageklammer	1
④	EN Fan clips DE Lüfterklammern	2

03/2018


Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156

The following parts are needed for this:

1x Pure Rock Slim CPU cooler (1), 1x 92mm fan (2), 2x fan clips (4)

Es werden folgende Bauteile benötigt:


1x Pure Rock Slim CPU-Kühler (1), 1x 92mm Lüfter (2), 2x Lüfterklammern (4)

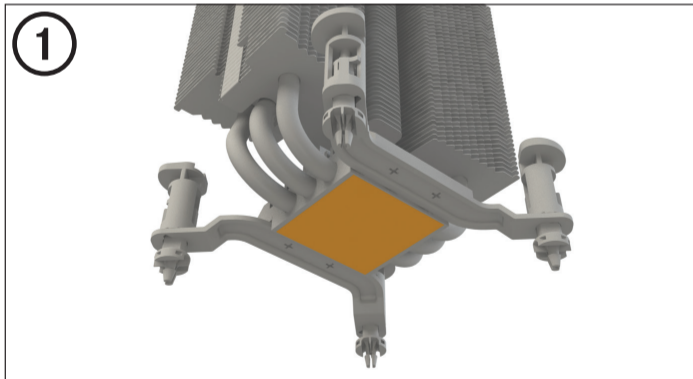

Mounting the CPU cooler


The protective covering on the underneath of the cooler must be removed prior to installation against the CPU.

הרכבת יחידת קירור למעבד
יש להסיר את משטח ההגנה בתחתית יחידת קירור לפני ההרכבה על המעבד.

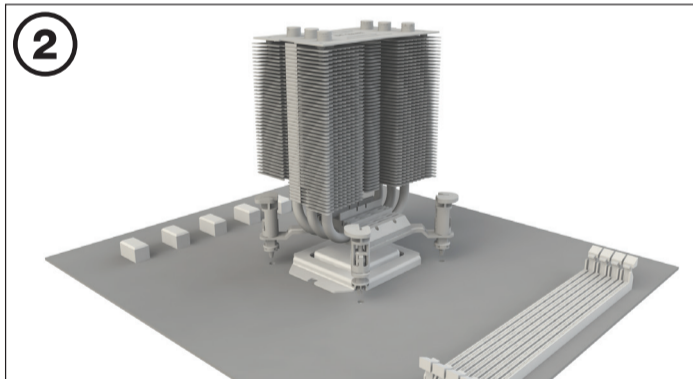

Place the cooler unit (1) onto the CPU.

הרכב את יחידת הקירור על המעבד

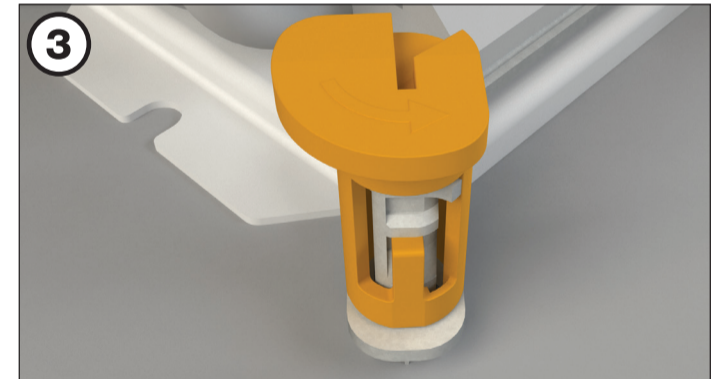


To install the be quiet! Pure Rock Slim press the push-pins into the matching sockets.

על מנת להרכיב את יחידת הקירור לחץ על הפינים לתוך השקע התואם שעל לוח האם

To remove the cooler unit (1), first rotate the Intel push-pins counterclockwise and then lift them up.

על מנת להסיר את יחידת הקירור תחילה סובב את הפינים נגד כיוון השעון ואז הרם אותם למעלה

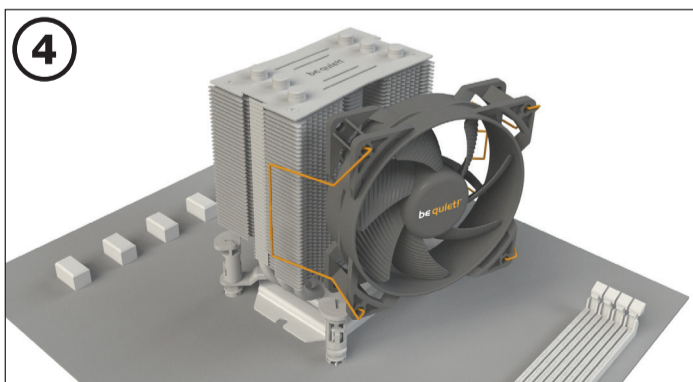

Fasten the 92mm fan (2) onto the cooler unit (1) using the fan clips (4). Connect the fan to the motherboard's PWM signal.

הדק את המאוורר 92 מ"מ לתוך היחידת קירור באמצעות הפינים של המאוורר. חבר את המאוורר לחיבור PWM שנמצא על לוח האם.

To remove the cooler unit (2), first rotate the Intel push-pins counterclockwise and then lift them up.

על מנת להסיר את יחידת הקירור סובב את הפינים נגד כיוון השעון ואז הרם אותם למעלה

